

Ako zachádzať s optickými diskmi

1. Disk berte do rúk vždy len za jeho okraje, nesiahajte na záznamovú (nepotlačenú) stranu.
2. Nečistoty odstraňujte ľahkým otrením disku jemnou handričkou. Na čistenie nepoužívajte benzín, saponáty ani rozpúšťadlá.
3. Nepopisujte disky perom ani fixkami.
4. Zvýšená teplota a slnečné žiarenie diskom škodí.
5. Disk nezohýbajte ani ho inak mechanicky nenamáhajte.


Vkladanie a vynímanie diskov

1. Stlačte tlačidlo EJECT alebo tlačidlo vo svojom ovládacom programe pre prácu s multimédiami
2. Vložte disk do nosiča potlačenou stranou nahor
3. Stlačte opäť tlačidlo EJECT alebo zľahka zatlačte na nosič; automaticky sa zasunie do pracovnej polohy

Ručné vysunutie disku

Ak sa nevysunie nosič automaticky, použite núdzového spôsobu vyňatia disku: Vypnite napájanie zo siete a do dutiny v čelnom paneli (pozri obr.) zasunúť tenký predmet (napríklad narovnanú kancelársku sponku) s dĺžkou aspoň 45 mm a priemerom 1-2 mm, čím sa nosič uvoľní a disk môžete ručne vytiahnuť. Prehrávač je vybavený automatickým čistením šošoviek. Čistenie sa vykonáva pri každom zasunutí a vysunutí disku. Prehráva dátové i audio disky CD-ROM.

Schéma zapojenia

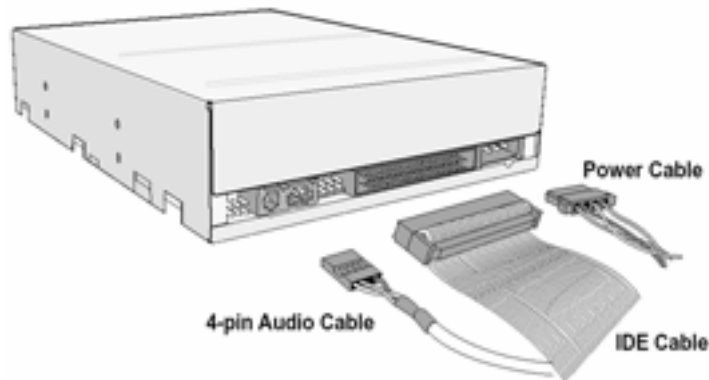

Univerzálny návod na inštaláciu a obsluhu CD-ROM, CD-RW, Combo, DVD-ROM, DVDRW

Montáž do počítača

Mechanika je určená len k montáži do PC. Montáž môže vykonávať len osoba oprávnená a pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov. Doporučujeme zveriť montáž odborníkom. Pozor! Použité upevňovacie skrutky nesmú byť dlhšie než 6 mm!

Ak pripojíte mechaniku na spoločný kábel s pevným diskom, umiestnite prepojku (4) do polohy SLAVE, inak do polohy MASTER, popr. CSEL (informácia u výrobcu PC). Doporučujeme umiestniť mechaniku samostatne na sekundárny kanál IDE radiča (pokiaľ možno aspoň nie spoločne s pevným diskom). Pri bootovaní zo SCSI disku sa doporučuje mechaniku zapojiť na sekundárny IDE kanál.

Prístroj môže pracovať v horizontálnej i vertikálnej polohe, pokiaľ je zásobník na disky vybavený západkami proti vypadnutiu disku z mechanizmu.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie nevystavujte vlhkosti ani priamemu pôsobeniu vody - predídete úrazu elektrickým prúdom.
2. Do otvorov v prístroji nestrkajte žiadne predmety.
3. Opravy a nastavovanie prístroja môže vykonávať len k tomu oprávnená osoba. Prístroj je označený nálepkou CLASS 1 LASER PRODUCT - pozor, nebezpečné laserové žiarenie !
4. Prístroj je určený k montáži do skrine PC. Nesmie byť používaný samostatne bez uloženia do zodpovedajúceho šasi.
5. Za škody spôsobené nesprávnym použitím a neodbornými zásahmi do prístroja sa nezodpovedá.
6. Prístroj nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia ani iných tepelných zdrojov. Nehodí sa do prostredia s nadmernou prašnosťou a vibráciami.

Inštalácia ovládačov

Pokiaľ máte nainštalovaný operačný systém Windows 95/98, bude mechanika rozpoznaná automaticky pri štarte systému. Ak nebude rozpoznaná systémom, stiahnite ovládače z webu výrobcu mechaniky, nainštalujte ich podľa návodu, ktorý je ich súčasťou. Rovnako postupujte, ak potrebujete aktivovať mechaniku len pod systémom MS-DOS.