

Návod k inštalácii a k obsluhu LCD monitora

UPOZORNENIE

Pred inštaláciou monitora si pozorne prečítajte tento manuál.

Dodržujte všetky varovania a doporučená. Nepoužívajte počítačové komponenty, ktoré nie sú doporučené výrobcom. Nepokúšajte sa sami monitor opravovať, kontaktujte autorizované servisné stredisko.


Dodávka LCD monitora obsahuje:

1. LCD displej
2. VGA kábel (modely s DVI vstupom kábel s DVI konektorom)
3. AC/DC adaptér (okrem modelov s interným zdrojom)
4. napájací kábel
5. užívateľský návod
6. audio kábel (u modelov so vstavanými reproduktormi)

P Uschovajte pôvodnú krabicu a všetok baliaci materiál pre prípadnú prepravu monitora na iné miesto.

Inštalácia a zapojenie

- 1) Pred pripojením LCD monitora sa presvedčte, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - 2) Pripojte video kábel z VGA konektorov a audio kábel z výstupu
 - 3) Jeden koniec sieťového kábla zapojte do monitora, druhý do sieťovej zásuvky.
 - 4) Zapnite monitor a počítač.
- Poznámka: Prosím netlačte príliš na panel, pretože povrch LCD panelu je mäkký.

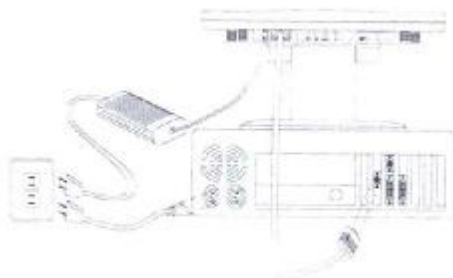

Obsluha, ovládacie prvky

1. Power switch: stisknutím zapnete a vypnete
2. – Zníženie / Volume: zníženie hodnoty vybranej položky
3. + Zvýšenie / Volume: zvýšenie hodnoty vybranej položky
4. **s** : Potvrdenie výberu, alebo nastavenia jasú
5. **r** : Potvrdenie výberu, alebo nastavenia jasú
6. Menu: Stisknutím zobrazíte obrazovkové menu pre nastavovanie monitora. Po 15 sekundách nečinnosti sa OSD menu automaticky skryje.

Ako pracovať s ovládacími prvkami OSD menu

Hlavné menu

1) Stlačte tlačítko pre menu a OSD ponuka sa objaví na obrazovke ...

2) Použitím tlačidiel **s** , **r** . sa pohybujete v menu.

3) Pomocou tlačidiel+ alebo - meníte nastavenie.

Automatické nastavenie: Tlačítkami **s** , **r** vyberte položku auto-adjustment, potom stlačte - alebo + pre nastavenie optimálnych hodnôt.

Poznámka: Niektoré VGA karty nemusia byť kompatibilné s LCD monitorom z dôvodu slabého vstupného signálu alebo nevhodného vedenia. K zaisteniu najlepšej kvality obrazu doporučujeme užívateľom zmeniť rozlíšenie, frekvenciu alebo VGA kartu.

Význam symbolov menu

1. VERTICAL AND HORIZONTAL POSITION

-nastavenie polohy obrazu

2. VIEWING SCREEN SIZE

-nastavenie veľkosti obrazu

3. PHASE

- jemné nastavenie zaostrenia vo zvislých pruhoch obrazu.

4. BRIGHTNESS (JAS)

5. CONTRAST (KONTRAST)

6. COLOR BALANCE (KOREKCIA FARIEB)

Red (červená)

Green (zelená)

Blue (modrá)

Black level adjust (čierna)

7. FAREBNÁ TEPLOTA

Nastavíte buď 9300/6500/5000K

8. AUDIO VOLUME CONTROL (voliteľne) – nastavenie hlasitosti

9. MUTE ON/OFF (voliteľne) – zapínanie a vypínanie zvuku

Možné problémy a ich odstraňovanie

Problém	Možná príčina	Náprava
Chýba obraz	Nie je privodný kábel odpojený? Je monitor zapnutý? Nie je závada na el. zásuvke? Nachádza sa monitor v stave úsporného režimu? Je signálový kábel správne pripojený? Konektor signálového kábla? Dátový signál?	Zapojte privodný kábel. Zapnite monitor. Skúste inú zásuvku. Stisknite ľubovoľnú klávesu na monitore. Pripojte signálový kábel správne. Skontrolujte, či nie sú ohnuté kolíky/ihly konektora. Skontrolujte, či je vstupný dátový signál v poriadku.
Obraz je nevycentr., príliš malý alebo veľký	Horizontálna a vertikálna poloha alebo horizontálna a vertikálna veľkosť?	Nastavte správne tlačítka ovládajúce horizontálnu a vertikálnu polohu a veľkosť.
Obraz „se stáča“ alebo je nestály	Je pripojenie 15kolíkového konektora D-sub HD vadné? Je synchronizačná časť videokábla vadná? Videokarta? Nie je snímacia frekvencia mimo prijateľný rozsah?	Skontrolujte sklon kolíkov. Vymeňte videokábel. Pre správne nastavenie monitora sa obráťte na vašu príručku k videokarte. Znova nakonfigurujte videokartu
Znaky sú tmavé	Sú jas a kontrast na minime?	Nastavte jas a kontrast.

Bezpečnostné pokyny

Pred čistením alebo údržbou monitora ho nezabudnite odpojiť od siete. Odpojte tiež dátový kábel spájajúci monitor s počítačom. K čisteniu používajte len mäkkú utierku.

Otvory a rebrá na hornej a spodnej strane monitora slúžia k vetrianiu súčiastok, vyvíjajúcich teplo. Nezakrývajte ich a zabezpečte okolo nich dostatočné prúdenie vzduchu, inak môže dôjsť k poškodeniu monitora prehriatím. Zachovajte dostatočný odstup od zdrojov tepla (radiátor).

Privodný kábel nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ho tam, kde sa často chodí.

Pred búrkou odpojte monitor od siete aj od počítača. Rovnako postupujte, ak nebudete monitor dlhší čas používať.

Do vetracích otvorov monitora v žiadnom prípade nekladajte žiadne predmety, nesmie sa do nich dostať ani žiadna kvapalina. Otvárať kryt prístroja a opravovať ho môže len osoba k tomu oprávnená. Po otvorení krytu hrozí nebezpečenie urazu elektrickým prúdom.